

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。
取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。

本機に電源コードを接続する前に、必ず準備 1、2を行ってください。

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときに、テレビ画面を見て各種設定を行う「かんたん設置設定」が起動します。

準備の流れ



準備 1 テレビとアンテナ線の接続



準備 2 B-CAS カードの挿入

準備 3 電源コードの接続

準備 4 リモコンの準備



準備 5 音声ガイドで設定

これで準備は完了です。

操 作 まず使ってみよう！

操 作 かんたん！使いこなし術

ダビング 懐かしの映像を整理・保存しよう VHS→HDD編集→DVD

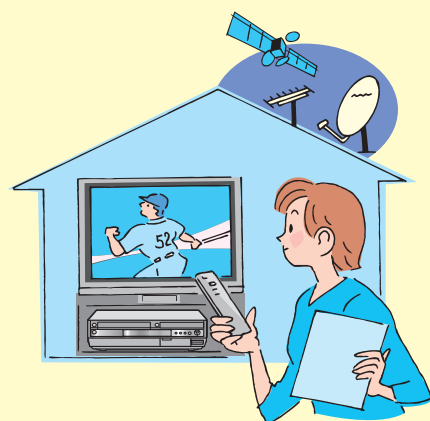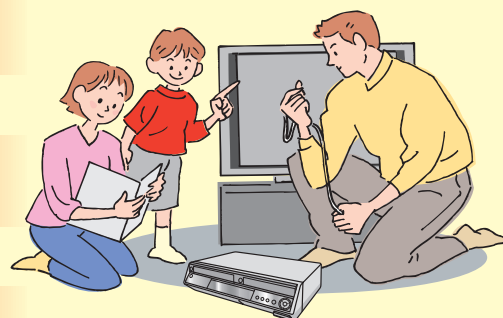

**わからない
ときは？**

DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>

●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

お使いのテレビに合わせて **A B C** のいずれかの接続をしてください。
外部機器を接続したいときなど **A B C** にあてはまらない場合は、接続・設定編をご覧ください。

A 地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビとつなぐ

アンテナ線の接続 ①②③ のあと、
テレビとの接続 ④⑤⑥⑦ を行ってください。

は付属品、 — は別売品


●HDMI 入力端子付テレビ
をお使いの場合は
→右ページ「HDMI 接続」

●D 映像入力端子付テレビ
をお使いの場合は
(→接続・設定編 10 ページ)

地上アナログ用
VHF/UHFアンテナ

BS・110度CS
デジタルハイビジョン
アンテナ

地上デジタル用
UHFアンテナ

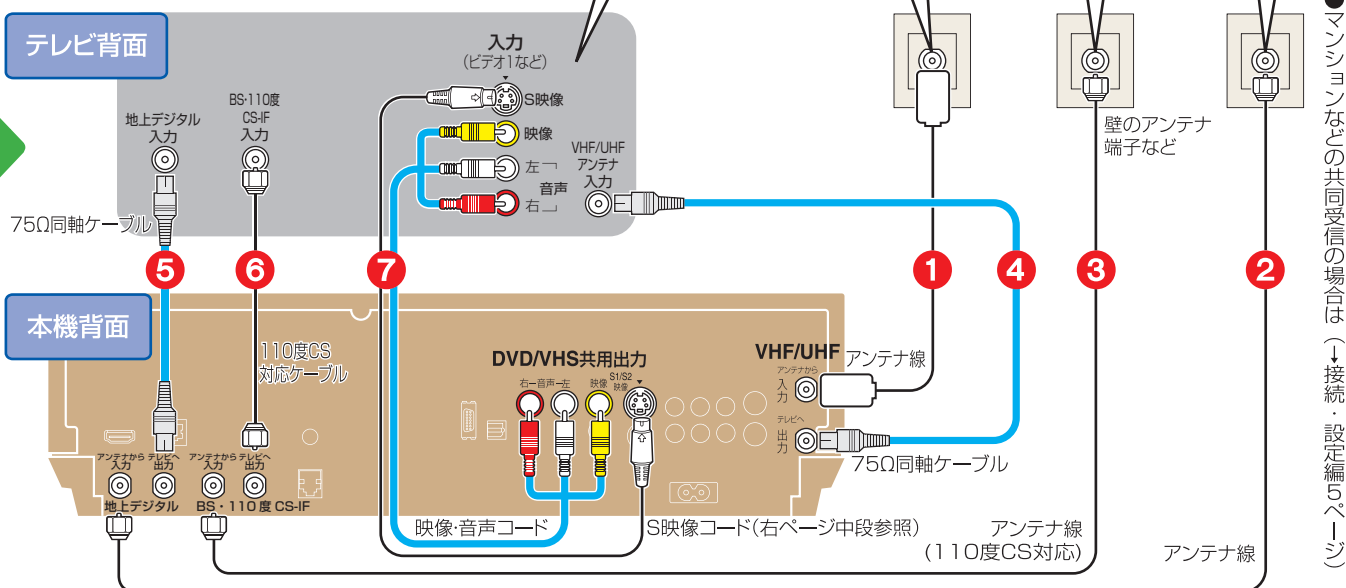


③ テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

アンテナ線の接続 ①②③ のあと、
テレビとの接続 ④⑤ を行ってください。

は付属品、— は別売品

- HDMI 入力端子付テレビ
をお使いの場合は
→右ページ「HDMI 接続」
- D 映像入力端子付テレビ
をお使いの場合は
(→接続・設定編 10 ページ)

地上アナログ用
VHF/UHFアンテナ

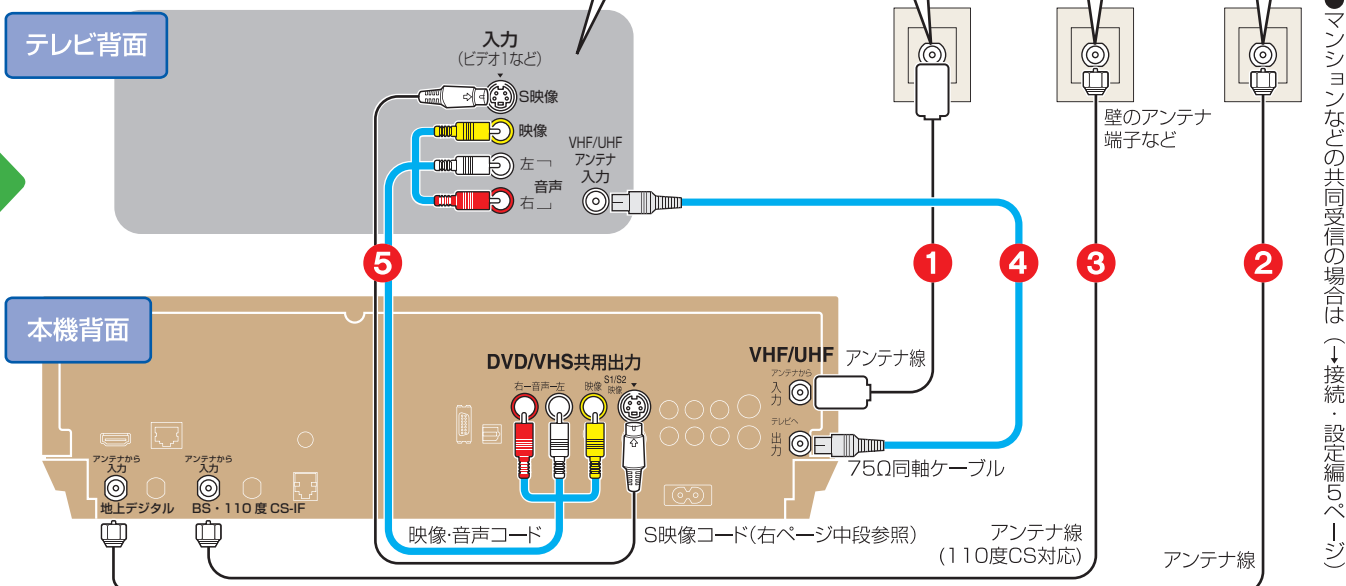BS・110度CS
デジタルハイビジョン
アンテナ地上デジタル用
UHFアンテナ


📺 ケーブルテレビとつなぐ

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続 ①②③④ のあと、テレビとの接続 ⑤⑥ を行ってください。地上デジタル放送の伝送がパススルー方式の場合、分配器を使って ⑦⑧ を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

ホームターミナルにRF入力端子がないときは、直接テレビのVHF/UHFアンテナ入力に接続してください。
(→接続・設定編16ページ)

は付属品、 — は別売品

●HDMI 入力端子付テレビをお使いの場合は→下記「HDMI 接続」
●D 映像入力端子付テレビをお使いの場合は
(→接続・設定編 10 ページ)

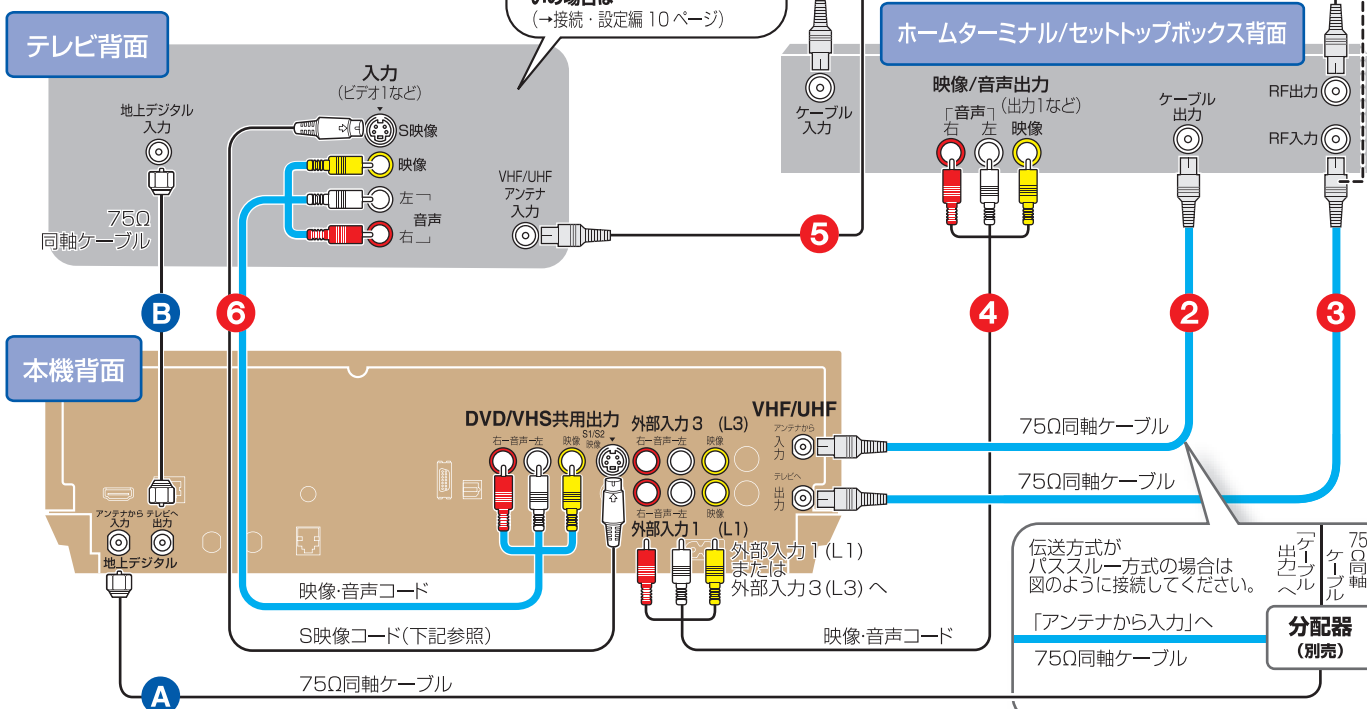

S映像コード(別売)で接続すると、映像をより高画質でお楽しみいただくことができます。

※S映像コードは本機のDVD/VHS共用出力(S1/S2映像)端子とテレビのビデオ入力(S映像)端子に接続してください。


HDMI接続

別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。
HDMI入力端子付テレビと接続すると、本機で録画した番組を
高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。

●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定をしてください


- 初期設定「接続」の「HDMI映像優先モード」:「入」(→操作編95ページ)
- 初期設定「接続」の「HDMI出力解像度」を設定する(→操作編95ページ)
- 初期設定「音声」の「HDMI音声出力」:「入」(→操作編94ページ)

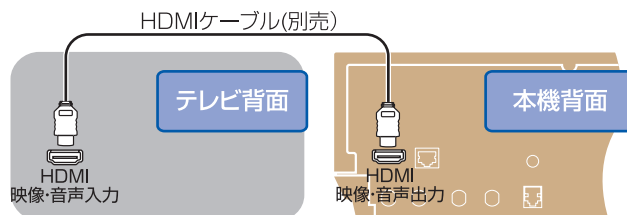

電話回線の接続

・有料放送（ペイ・パー・ビュー）の視聴や、視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。

ご家庭の電話回線
コンセント

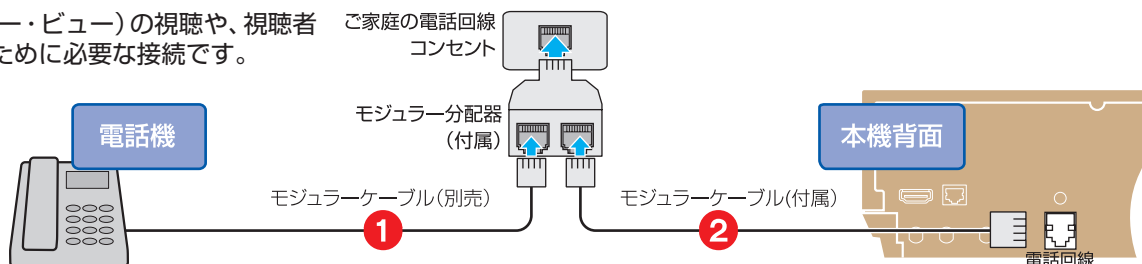


●ブロードバンド環境をお持ちの方は、本機のLAN端子を使った接続をすることができます。詳しくは「ネットワーク接続をする」(→接続・設定編44ページ)

準備 2 B-CASカードの挿入

B-CASカードの入れかた

- デジタル放送を受信するには、B-CASカード（付属）を必ず挿入してください。

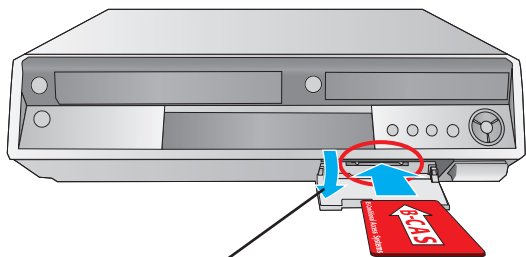


- 1 B-CASカードスロットのふたを開けて
- 2 絵の面を上にして挿入します

準備 3 電源コードの接続

電源コードを差し込む


本機背面

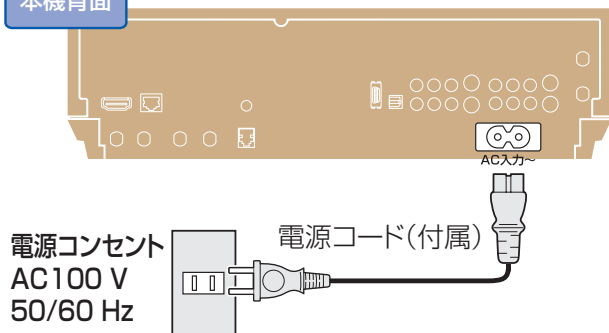

電源コンセント
AC100 V
50/60 Hz

準備 4 リモコンの準備

乾電池の入れかた

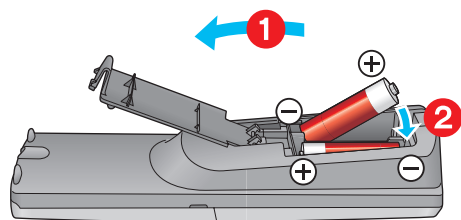

リモコン裏面のふたを開け、電池をセットします。

お願い

電池は⊕ ⊖をご確認のうえ、正しくセットしてください。

準備 5 音声ガイドで設定

かんたん設置設定

- 1 テレビの電源を入れて、テレビのリモコンで本機を接続した入力に切り換える（ビデオ1など）

テレビのリモコン



入力切換ボタンを押す

- 2 DVD/VHS 電源を入れる
→下の画面が出ます

かんたん設置設定（開始）

項目選択
リモコン操作


正しくお使いいただくために各種設定を行います。「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。

開始

中止

操作に必要なボタンが
黄色で表示
されます。

リモコンボタン拡大図

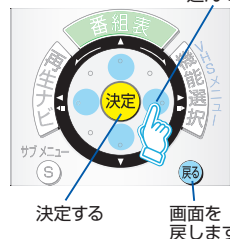

決定する 画面を戻します


- 3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定してください。

- 市外局番を入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

リモコン操作時のお願い

誤操作を避けるために、以下のことに気を付けてください。

- 決定**を押すときは、周囲の回転部を一緒に押さないように、指を立てて軽く押してください。

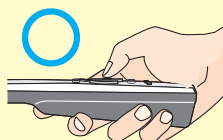

G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。

G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

操作

準備ができたなら

まず使ってみよう！

録る

HDD（本体）に録画します。

- HDD/DVD/SD VHS **切換** 「HDD」を選ぶ
押すごとに
HDD → DVD → SD → VHS

•本体青色ランプ“HDD”が点灯します。
- 放送/入力 録画したい放送を選ぶ
画面右上に表示されます

放送の種類とチャンネル

押すごとに
地上A(アナログ) → 外部入力(L1など)
CS2 ← CS1 ← BS ← 地上D(デジタル)

- リモコンのふたを開けて
1 ~ 12
または
録画したいチャンネルを選ぶ

•ふたの外側にあるテレビのチャンネルボタンと間違えないようにしてください。

- 録画 録画する

●やめるとき → **停止** を押す

•録画がとまらない場合は、HDD/DVD/SD VHS **切換** で操作先を「HDD」に、放送/入力 で放送の種類を録画中の放送に切り換えてから、**停止** を押してください。

詳しくは（→操作編4 1 ページ）

見る


HDD に録画した内容を再生します。

- 再生** 再生する •最後に録画した番組を再生します。

●やめるとき → **停止** を押す

通常は番組表（Gガイド）からの録画を
おすすめします。

新聞のテレビ欄風表示でかんたんに録画予約ができます

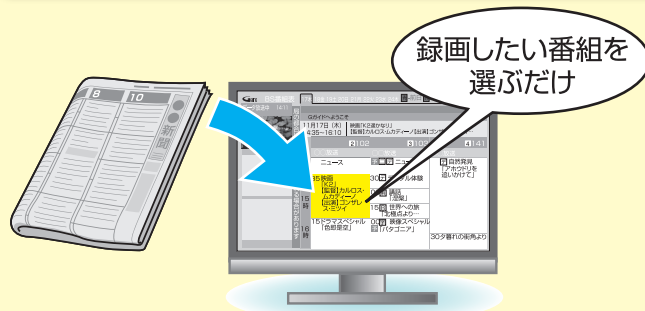

まずは番組表（Gガイド）を受信する

DVD/VHS 電源を切る




（データ受信が始まると
“DATA” が点灯します）

地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ（BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど）の接続が必要です。

- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし操作後は必ず電源を切って番組表データを受信してください。
- ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。

こんなときは

- VHS側を再生すると、音声は聞こえるが映像が出ない
S映像コード（別売）を、テレビのビデオ入力（S映像）端子に接続していませんか？
本機のDVD/VHS共用出力（S1/S2映像）端子に接続してください。

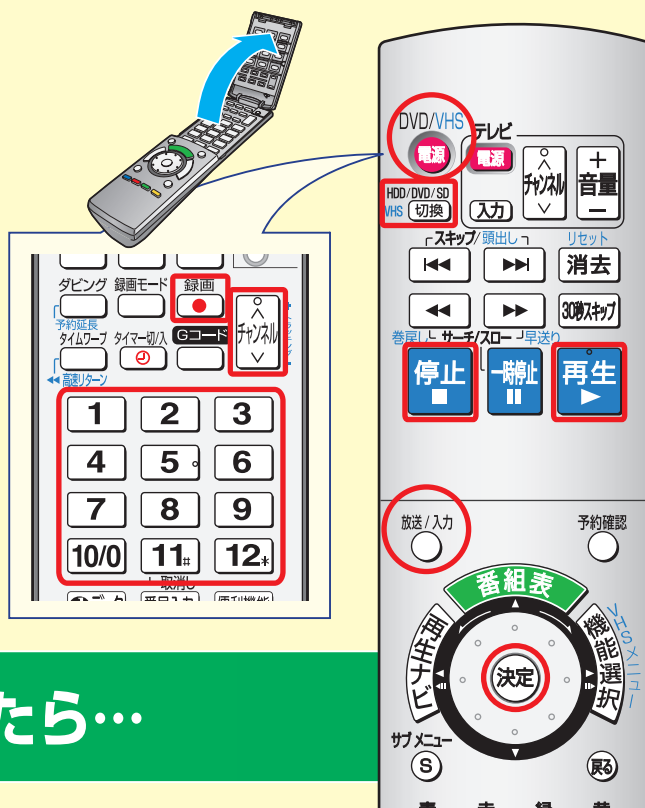

録画・再生の確認ができれば…

操作 かんたん！使いこなし術

番組表から予約録画する

HDDに番組を予約します。

1 **HDD/DVD/SD VHS 切換** 「HDD」を選ぶ
 ・本体青色ランプ“HDD”が点灯します。

2 **番組表** 番組表を表示する

3 **予約したい番組を選ぶ**
 選んで
 決定する

放送を変更するときは⇒ 放送/入力

4 **「番組予約へ」を選ぶ**
 決定する

5 **「予約を登録する」を選ぶ**
 決定する

予約内容を確認し、変更が必要なのは(→操作編47ページ)

・予約時間になると録画が始まります。

Gコード®で予約録画をしたいときは(→操作編50ページ)

地上アナログ放送の番組表は

BSデジタル放送からの配信になりますので、衛星アンテナ(BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど)の接続が必要です。

見る

番組一覧からHDDの番組を再生します。

1 **番組一覧を表示する**

2 **再生したい番組を選ぶ**
 選んで
 決定する

・選んだ番組が再生されます。
 ・**スキップ/頭出し**を押すと、前後のページを表示できます。

消す

HDDの不要な番組を消去します。

1 **番組一覧を表示する**

2 **消去したい番組を選ぶ**

・**一時停止**を押すと、複数の番組を選べます。

3 **消去**を押す

4 **選んで「消去」を選ぶ**
 決定する

残す

HDDからDVD-RAMなどにダビングします。

1 **開/閉** (本体の開閉ボタン) ディスクを入れる

2 **見る** でダビングしたい番組を再生する

3 **約3秒以上 押す**
 押し続ける
 ・ダビングを開始します。
 (本体ボタン)


お知らせ

・録画したDVD-R(DVD-Video方式)、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rを他のプレーヤーで再生するには
 ⇒「他の機器で再生できるようにする」(→操作編86ページ)で再生専用ディスクにします。



ダビング 懐かしの映像を整理・保存しよう

昔に録画したビデオを編集してDVDへ保存しませんか？
ワンタッチダビング、HDD編集、マニュアルダビングを
組み合わせれば、オリジナルDVDのでき上がりです。

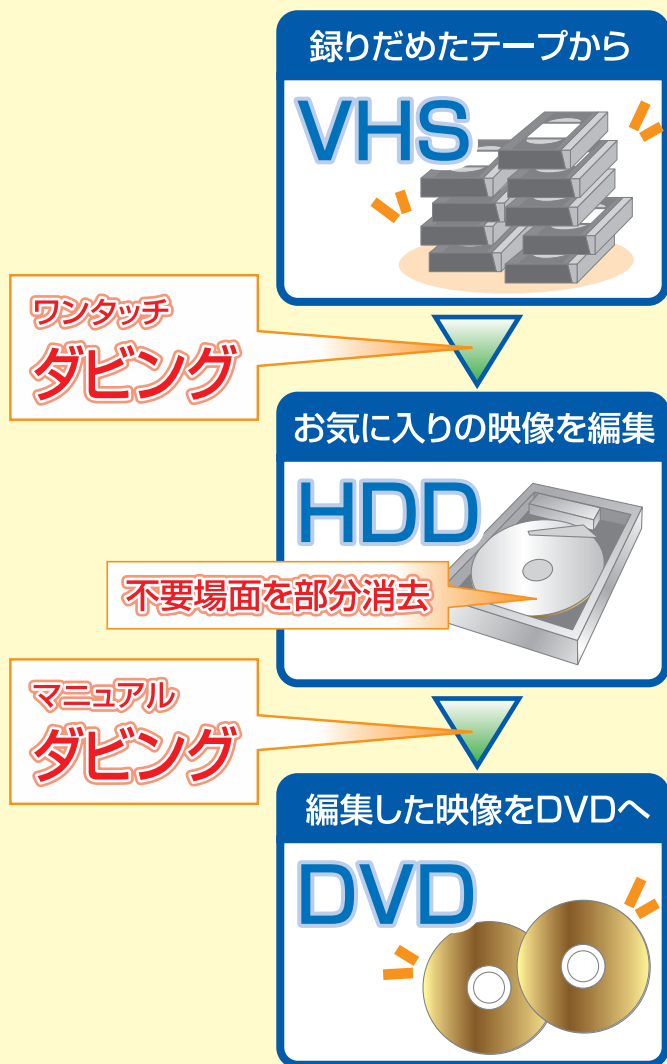

ワンタッチダビング (→操作編 106ページ)

まず、VHSからHDDへダビングします。
ダビング前に、テープをダビングしたい番組の先頭ま
で巻き戻し、停止させておいてください。

- 約3秒以上押し続ける VHSからHDDへワンタッチダビングする
 - テープの終端までダビングされます。
 - やめるとき → **停止** (本体の停止ボタンでもやめることができます)



- テープの番組は、頭出し信号が記録されていると、その信号ごとに1番組としてダビングされます(番組分割)。詳しくは(→操作編 105ページ)
- 「初期設定」で「高速ダビング用録画」が「入」になっているか確認してください。(お買い上げ時は「入」です。→操作編 93ページ)「入」にすると、後にHDDからDVDへダビングするときに、録画モードを「高速」にすることができます。

番組を部分消去

(→操作編 75ページ)

次に、HDDの番組から、不要な部分を消去します。

- 番組一覧を表示する
- 「ビデオ」を選ぶ
- 編集する番組を選ぶ
- 部分消去画面を表示する
 - サブメニュー項目を表示する
 - 「番組編集」を選ぶ
 - 「部分消去」を選ぶ
- 消去したい部分を決める
 - 消去したい部分の開始点(イン点)を決める
 - 消去したい部分の終了点(アウト点)を決める
- 選んで「終了」を選ぶ
または
1つの番組を何度も部分消去したいときは、「次へ」を選ぶ
- 選んで「消去」を選ぶ
 - 手順6で「次へ」を選んでいたときは、「消去」を選んだあと、部分消去画面へ戻ることができます。
- 通常のテレビ画面へ戻る
 - 番組に名前を付けることもできます。(→操作編 75、87ページ)

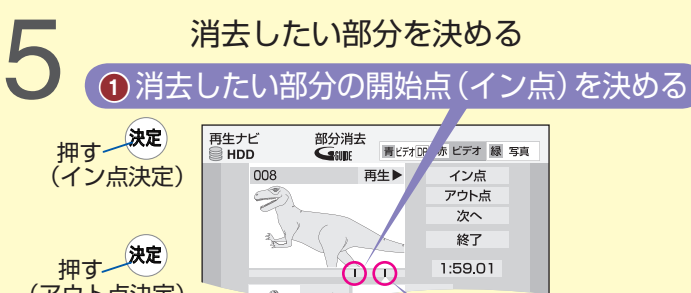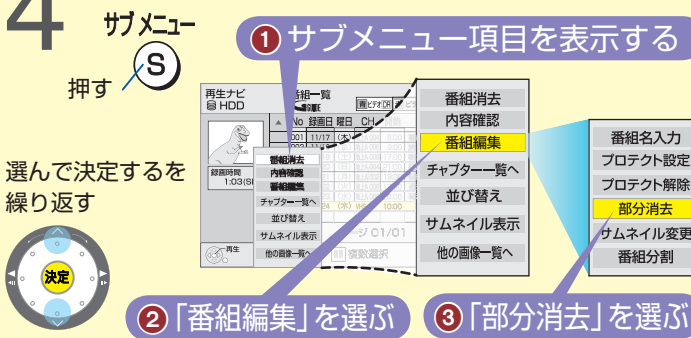

- 再生が終了した場合は、**再生**を押してください。もう一度再生が始まります。

VHS → HDD 編集 → DVD

マニュアルダビング (←操作編 112ページ)

最後にHDDからDVDへダビングします。


1 (リモコンを開けて) ダビング設定画面を表示する



2 ダビング方向を設定する

①「ダビング元」を選ぶ ②「HDD」を選ぶ


選んで決定するを繰り返す

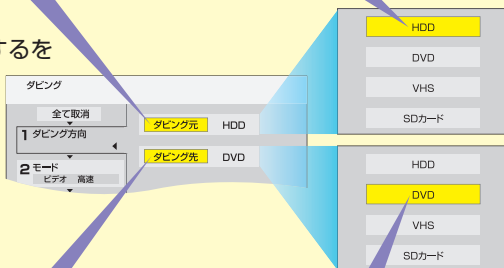

③「ダビング先」を選ぶ ④「DVD」を選ぶ

3 「モード」を選ぶ


選ぶ

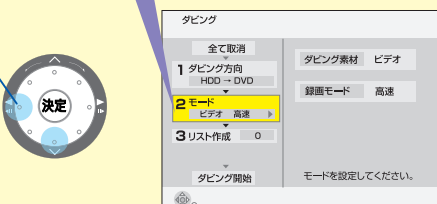

4 モードを設定する

①「ダビング素材」を選ぶ ②「ビデオ」を選ぶ


選んで決定するを繰り返す

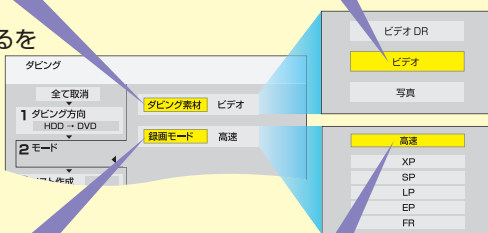

③「録画モード」を選ぶ ④「高速」を選ぶ

5 「リスト作成」を選ぶ

選ぶ

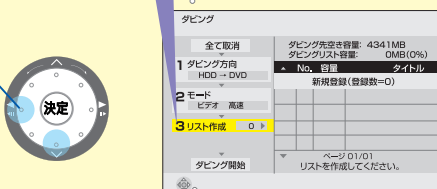


6 ダビングしたい番組を選ぶ

①「新規登録」を選ぶ

選んで


決定する

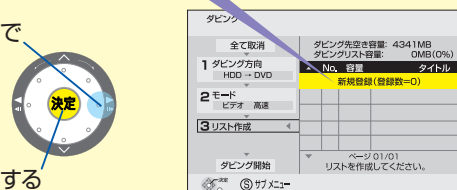

② 番組を選ぶ

選んで

決定する

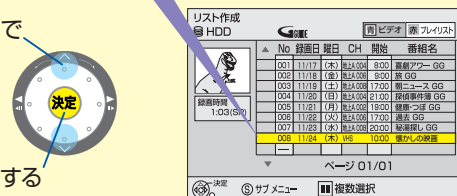


●決定を押す前に「停止」を押すと、複数の番組を選べます。

●「スキップ/頭出し」を押すと、前後のページを表示できます。

7 ダビングを開始する

①「ダビング開始」を選ぶ

選んで決定するを繰り返す

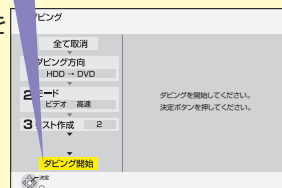

② 確認画面が出たら、「はい」を選ぶ

●やめるとき → (戻る) 約3秒以上押す

オリジナルDVD
の完成!

